Pastakokeri gas CP98G

Mareno pastakokeri gas CP98G har två bassänger om 42 liter och 14 kW effekt vardera. Enheten är utrustad med en pressostat som skyddar mot torrkokning och vattenpåfyllning med finjustering. Kokeriet har dolda brännare i stål med flamvakt och elektrisk tändning samt överhettningsskydd. Effekten regleras med gaskran. Levereras utan korgar och lock. Anpassat för 2xGN1/1-200.



CP98G

Effektiv och snabb

Mareno pastakokeri CP98G är utrustad med kallvattenpåfyllning och avtappning till avlopp, som styrs från frontpanelen. Kokeriet är försett med en stor expansionszon för att förhindra spill och bräddavlopp som skyddar mot överkokning och överfyllning. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Pastakokeri gas CP98G

Lång livslängd

Mareno CP98G pastakokeri är tillverkad med djuppressade bassänger, front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Mareno pastakokeri CP98G är CE-godkänd för gasol och naturgas.
Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

CP98G levereras som golvmodell med stängt underskåp.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	CP98G
Effekt	28 kW
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	II2H3B/P
Anslutning VA	Ø3/4"/ Ø1"
Dimension B×D×H	800×920×900 mm
Tankvolym	2x42 L
Vikt bto	89 kg


TILLBEHÖR:

Korgar, lock, korglyft ACP9MSC, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla.
Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.
Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Pastakokeri gas CP98G

INSTALLATIONSRITNING

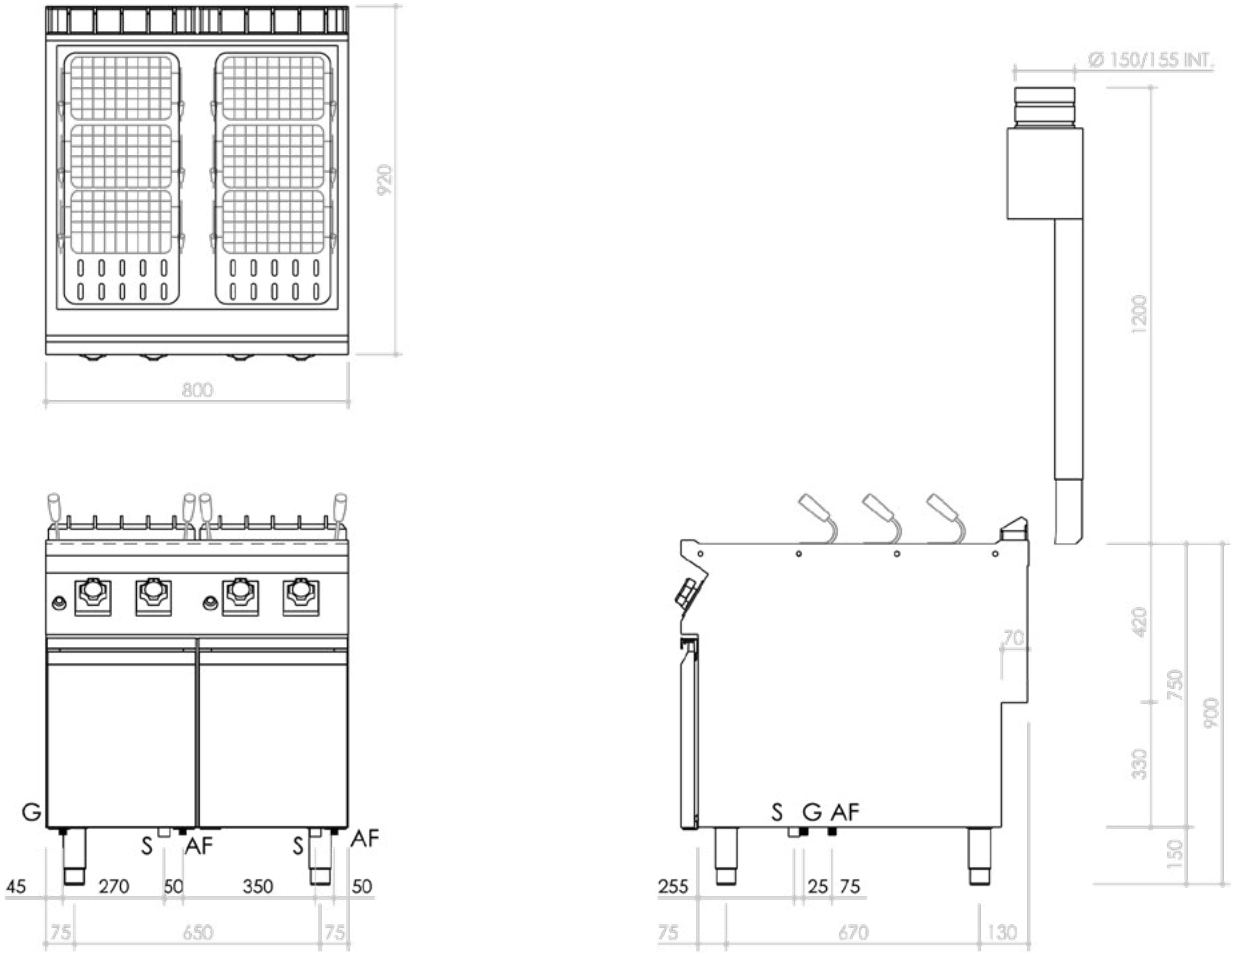

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **AF**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB