Fritös FR98E22KA

Mareno fritös FR98E22KA har två bassänger på 22 liter och 18 kW effekt per bassäng. Temperaturen regleras med elektronisk termostat mellan 100–185°C. Digital display. Elementet kan vridas i bassängen vilket förenklar rengöring. Enheten levereras med en korg och lock. Fritösen har bottenavtappning i underskåpet.



FR98E22A

Effektiv

Mareno fritös FR98E22KA har hög kapacitet och värms upp mycket snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut. Temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, det förlänger oljans livslängd. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Fritös FR98E22KA

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FR98E22KA är en golvmodell med öppet underskåp och dörrar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FR98E22KA
Effekt	36 kW
Anslutning el	400V 3N~
Rek. säkring	50 A
Rek. anslutningskabel	5×10 mm²
IP-klass	IPX5
Dimension B×D×H	800×920×900 mm
Tankvolym	2x22 L
Vikt bto	98 kg


TILLBEHÖR:


Korgar, uppsamlingskärl med microfilter, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla.
Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.
Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).


© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Fritös FR98E22KA

INSTALLATIONSRITNING

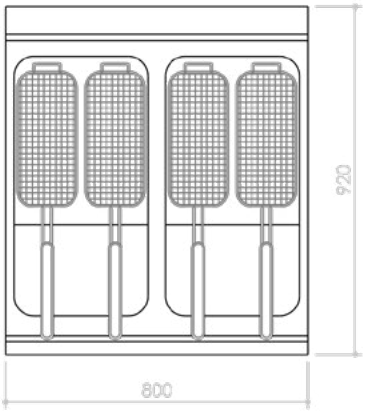

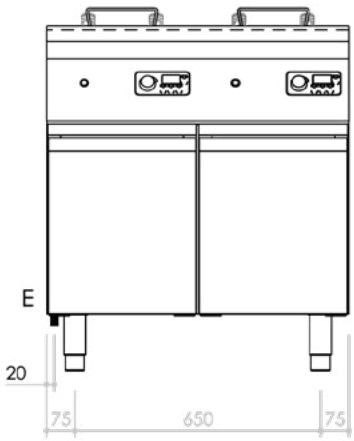

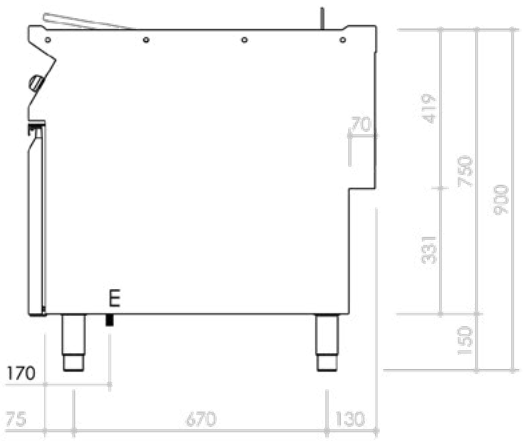

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB