Fritös FR94E88A

Marenos fritös FR94E88A har två bassänger på 8 liter och 7 kW effekt per bassäng. Fritösens temperatur regleras med termostat mellan 100–185°C. Elementen i fritösen kan vridas i bassängen vilket förenklar rengöring. Bottenavtappning i underskåpet. Levereras med två korgar och lock.



FR94E88A

Effektiv

Mareno fritös FR94E88 har hög kapacitet och värms upp mycket snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut. Temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, det förlänger oljans livslängd. Lämplig för alla större kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Fritös FR94E88A

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FR94E88A är en golvmodell med öppet underskåp och dörr.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FR94E88A
Effekt	14 kW
Anslutning el	400V 3N~
Rek. säkring	25 A
Rek. anslutningskabel	5×4 mm²
IP-klass	IPX5
Dimension B × D × H	400×920×900 mm
Tankvolym	2 x 8 L
Vikt bto	52 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:


Korgar, uppsamlingskärl med microfilter, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla.
Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.
Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-GEL).


© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Fritös FR94E88A

INSTALLATIONSRITNING

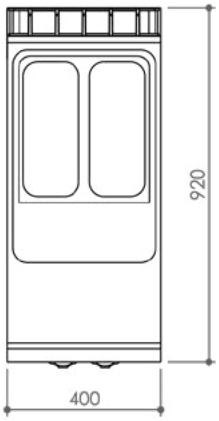

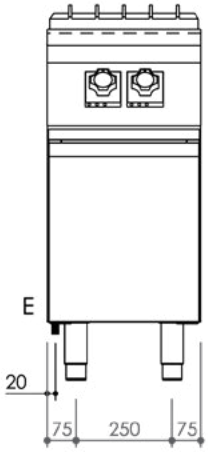

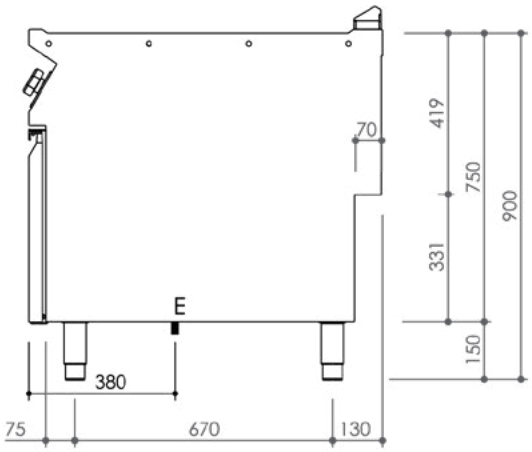

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök
© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB