Fritös gas med elektronisk kontroll FR94G23KA

Mareno gasfritös FR94G23KA har en bassäng på 23 liter och 23 kW effekt. Temperaturen regleras med elektronisk termostat mellan 100–185°C. Digital display. Fritösen har dolda brännare i rostfritt stål med flamvakt samt överhettningsskydd. Enheten levereras med en korg och ett lock. Fritösen har bottenavtappning i underskåpet.



FR94G23KA

Effektiv

Mareno fritös FR94G23KA har hög kapacitet och värms upp snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar upp-värmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut, temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, vilket förlänger oljans livslängd. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Fritös gas med elektronisk kontroll FR94G23KA

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Mareno gasfritös 23 liter är CE-godkänd för gasol och naturgas. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FR94G23KA är en golvmodell med ett underskåp HS med dörr.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FR94G23KA
Effekt	23 kW
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	II2H3B/P
IP-klass	IPX5
Effekt El	0.1 kW
Anslutning el	230V 1N~
Tankvolym	23L
Dimension B×D×H	400×920×900 mm
Vikt bto	84 kg


TILLBEHÖR:

Halvkorgar AFRC22-23 1/2, uppsamlingskärl med microfilter, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Fritös gas med elektronisk kontroll FR94G23KA

INSTALLATIONSRITNING

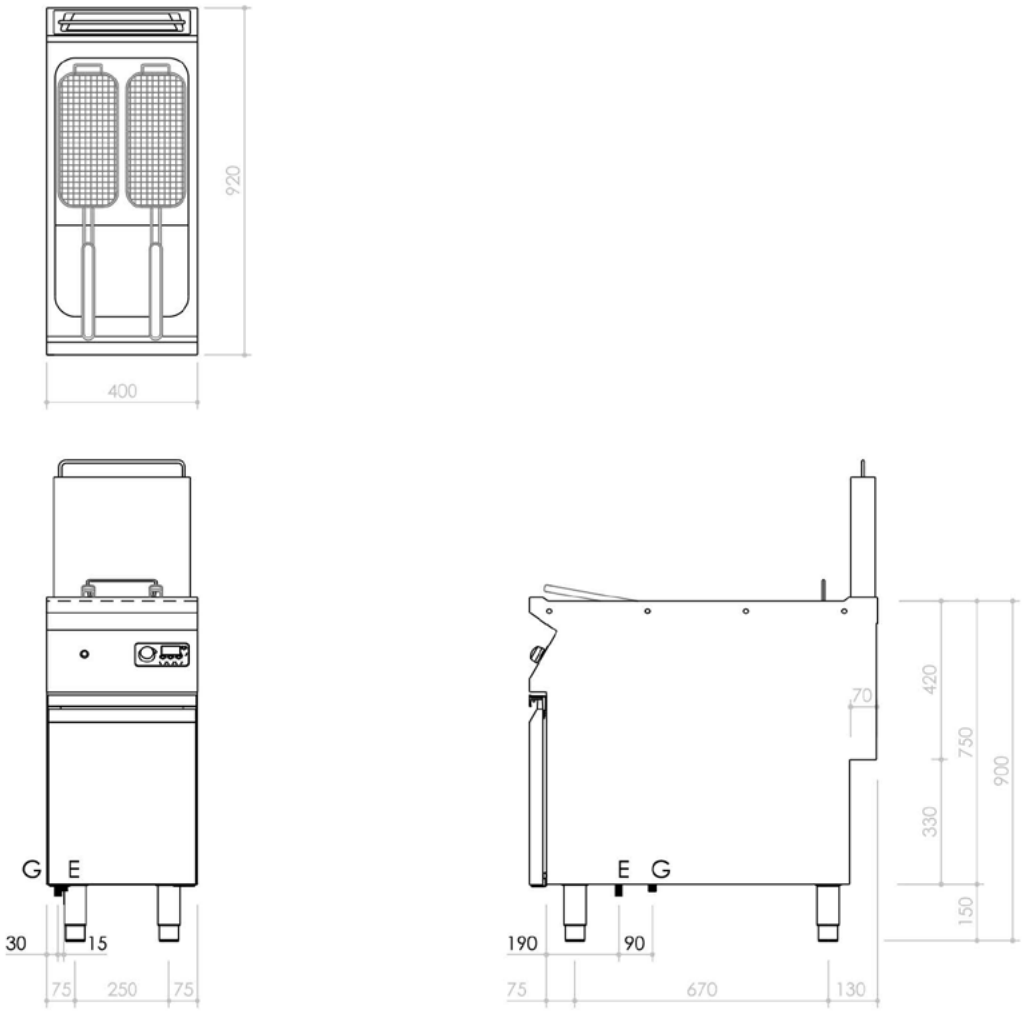

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB