Fritös gas FR98G23A

Mareno gasfritös FR98G23A har två bassänger på 23 liter och 21 kW effekt per bassäng. Temperaturen regleras med mekanisk termostat mellan 100–185°C. Fritösen har dolda brännare i rostfritt stål med flamvakt och piezotändning samt överhettningsskydd. Enheten levereras med en korg och ett lock per bassäng.
Fritösen har bottenavtappning i underskåpet.



FR98G23A

Effektiv

Mareno fritös FR98G23A har hög kapacitet och värms upp snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar upp-värmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut, temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, vilket förlänger oljans livslängd. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Fritös gas FR98G23A

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Mareno gasfritös 23 liter är CE-godkänd för gasol och naturgas. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FR98G23A är en golvmodell med ett underskåp HS med dörr.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FR98G23A
Effekt	42 kW
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	II2H3B/P
IP-klass	IPX5
Tankvolym	2×23L
Dimension B×D×H	800×920×900 mm
Vikt bto	128 kg


TILLBEHÖR:


Halvkorgar AFRC22-23 1/2, uppsamlingskärl med microfilter, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.


© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Fritös gas FR98G23A

INSTALLATIONSRITNING

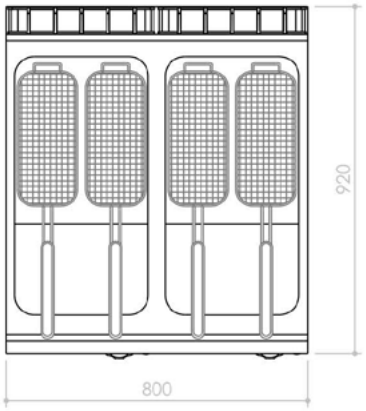

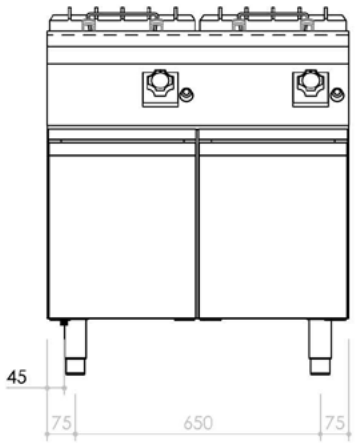

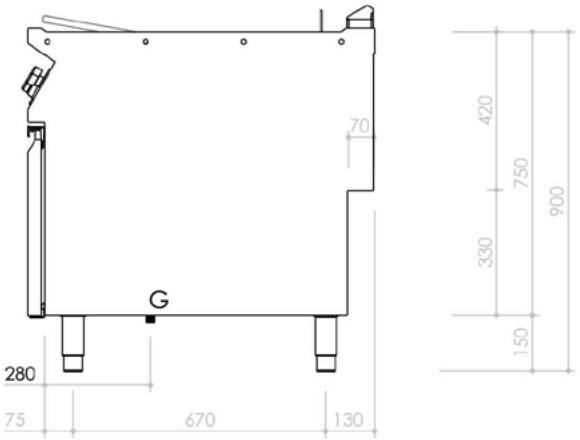

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB