Gasspis PC94GT - PC94GG

Mareno gasspis PC94G har en 6 kW brännare och en 10 kW brännare. Brännarna är utrustade med flamvakt och regleras med gaskran. Kastrullstöd i kraftig gjutjärn.



PC94GT



PC94GG

Effektiv och snabb

Mareno gasspis PC94G är snabb och har god kapacitet. En mycket mångsidig, lättplacerad spis. 10 kW brännare kokar upp 10L vatten på ca 10 minuter. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Gasspis PC94GT - PC94GG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Mareno gasspis är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

PC94GT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.
PC94GG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	PC94GT	PC94GG
Effekt	16 kW	16 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	400×920×250 mm	400×920×900 mm
Kokzoner	2 st	2 st
Vikt bto	34 kg	49 kg


TILLBEHÖR:

Slät/räfflad häll för 6 kW brännare, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Gasspis PC94GT - PC94GG

INSTALLATIONSRITNING

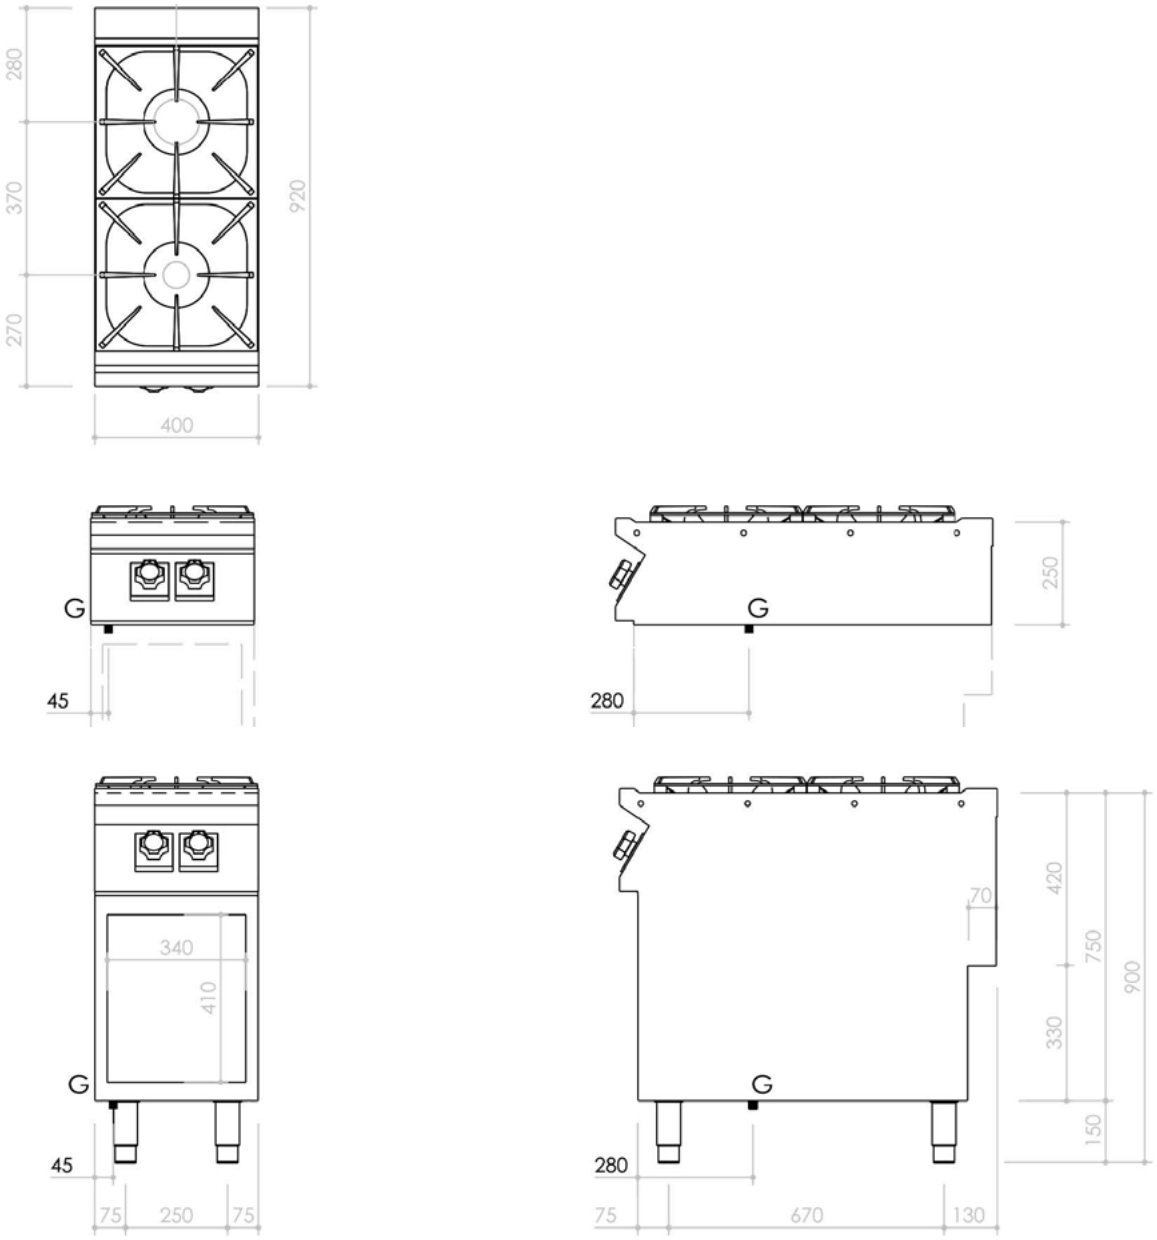

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB