Fritös gas FR76G10A

Mareno gasfritös FR76G10A har två bassänger på 10 liter och 10 kW effekt per bassäng. Temperaturen regleras med termostat mellan 100–185°C. Fritösen har dolda brännare i rostfritt stål med flamvakt och piezotändning samt överhettningsskydd. Enheten levereras med en korg och ett lock per bassäng. Fritösen har bottenavtappning i underskåpet. Mareno gasfritös är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



FR76G10A

Effektiv

Mareno fritös FR76G10A har hög kapacitet och värms upp snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut, temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, vilket förlänger oljans livslängd. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Fritös gas FR76G10A

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Mareno gasfritös är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FR76G10A är en golvmodell med ett underskåp HS med dörr.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FR76G10A
Effekt	20 kW
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
IP-klass	IPX5
Tankvolym	2×10L
Dimension B×D×H	600×750×900 mm
Vikt bto	85 kg


TILLBEHÖR:

Halvkorgar AFRCGE1/2, uppsamlingskärl med microfilter, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Fritös gas FR76G10A

INSTALLATIONSRITNING

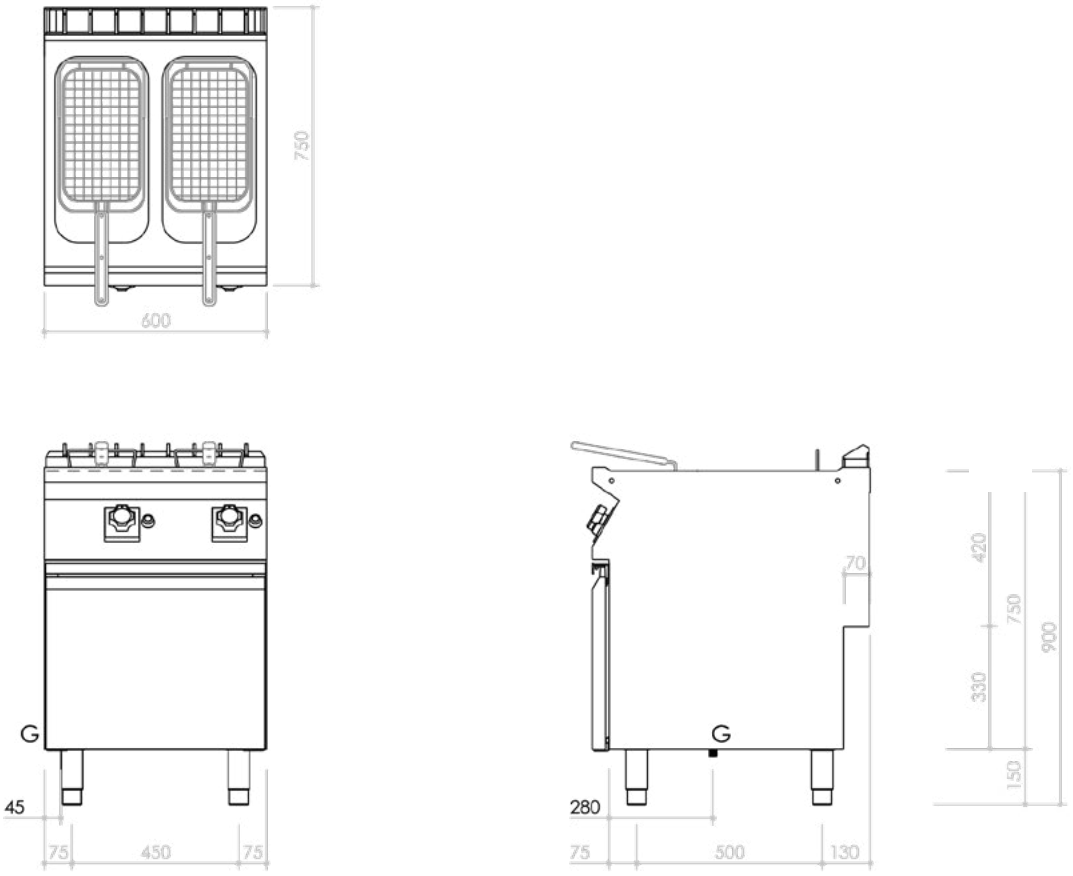

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB